

INFINITY *FINE* / *BOLD*

Montageanleitung



Aesthetics & Acoustics

ORGANOID GmbH

**Hauptstandort &
Manufaktur:**
Nesselgarten 422
6500 Fliess

Vertriebsbüro:
Kaiserjägerstraße 4a
6020 Innsbruck


+43 5449 200 01 | info@organoids.com | www.organoids.com

Für den Inhalt verantwortlich: ORGANOID GmbH / Farbabweichungen, Fehler und Änderungen vorbehalten / Datum: Juli 2026



BEFESTIGUNG MIT *SCHRAUB-CLIPS* UND HORIZONTAL-*LATTUNG*

Im Lieferumfang pro Paket enthalten:



Akustik Paneele
Infinity

6 x



20 x


Schraub-Clips



20 x

Schrauben für
Schraub-Clip

Du benötigst zusätzlich:



Lattung aus Holz



je
16 x


geeignete
Schrauben und
Dübel zur
Befestigung der
Holzlattung



Bohrer


1 Unterkonstruktion

Die Infinity Paneele werden auf einer horizontalen Holz-Unterkonstruktion befestigt. Die untere Holzlatte ist auf dem Boden abzustellen. Die Holzlatten werden mit geeigneten Dübeln und Schrauben an der Wand befestigt.




2

Platziere das erste Akustik Panel an der Anfangsposition. Schiebe anschließend pro Latte einen Schraub-Clip vollständig in die seitliche Montagennut hinter den Kamm des Panels.

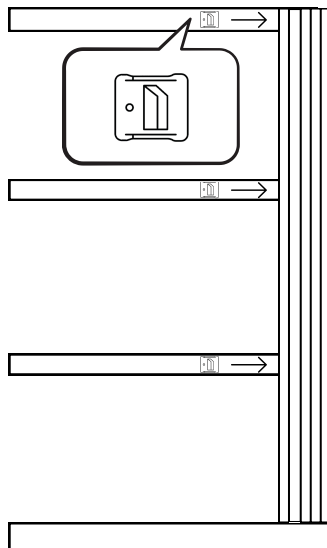

3

Schraub-Clips mit den beigelegten Schrauben an der richtigen Position an den Holzlaten festschrauben.

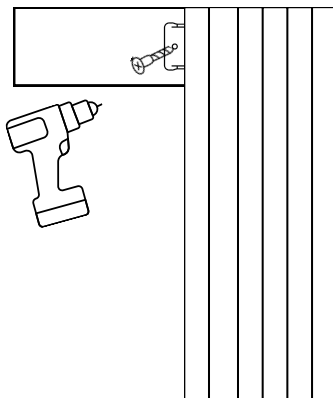

4

Wiederhole die Schritte 2 & 3 mit allen weiteren Paneelen.

