

WANDABSORBER INFINITY WALL

Montageanleitung Schraubhaken




BEFESTIGUNG MIT *SCHRAUBHAKEN*

Im Lieferumfang enthalten:




Wandabsorber Infinity Wall




Schraubhaken

Du benötigst zusätzlich:




Bohrer

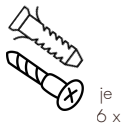

geeignete Schrauben und Dübel zur
Befestigung der Deckenhalter


1

Mithilfe einer
Wasserwaage
2 Bohrlöcher
anzeichnen.

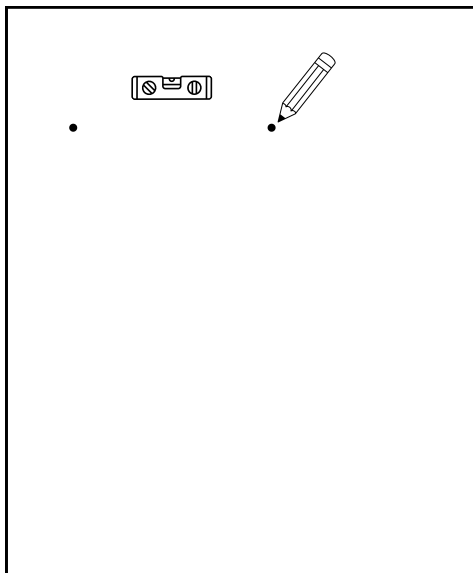


2

Löcher bohren
und dübeln.

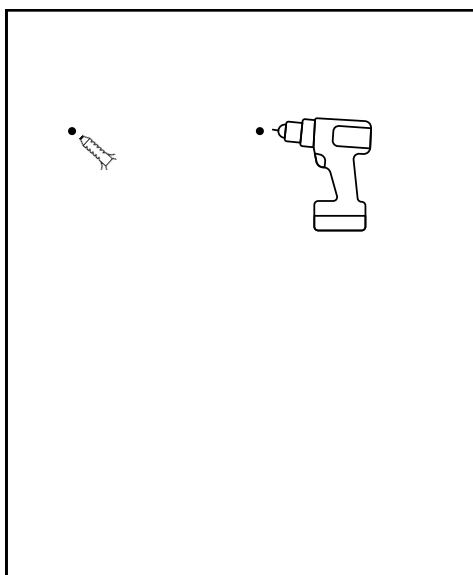

3

Schraubhaken
einsetzen und
Wanabsorber
aufhängen.

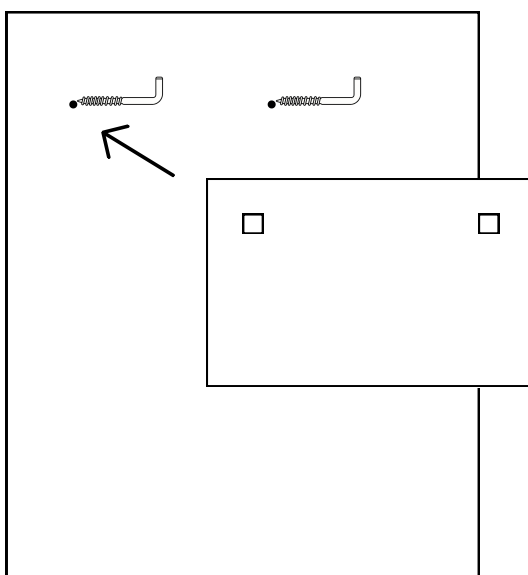



Aesthetics & Acoustics

ORGANOID GmbH

**Hauptstandort &
Manufaktur:**
Nesselgarten 422
6500 Fliess

Vertriebsbüro:
Kaiserjägerstraße 4a
6020 Innsbruck

+43 5449 200 01 | info@organoids.com | www.organoids.com