


INFINITY FINE | BOLD

Montageanleitung



BEFESTIGUNG MIT SCHRAUB-CLIPS UND HORIZONTAL-LATTUNG

Im Lieferumfang pro Paket enthalten:



Akustik Paneele
Infinity

6 x



20 x


Schraub-Clips



20 x

Schrauben für die
Schraub-Clips

Du benötigst zusätzlich:

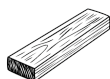

Lattung aus Holz



je
16 x


geeignete Schrauben und
Dübel zur Befestigung der
Holzlattung



Bohrer


1 Unterkonstruktion

Die Infinity Paneele werden auf einer horizontalen Holz-Unterkonstruktion befestigt. Die untere Holzlatte ist auf dem Boden abzustellen. Die Holzlatten werden mit geeigneten Dübeln und Schrauben an der Wand befestigt.




2

Platziere das erste Akustik Paneel an der Anfangsposition. Schiebe anschließend pro Latte einen Schraub-Clip vollständig in die seitliche Montagenute hinter den Kamm des Paneels.

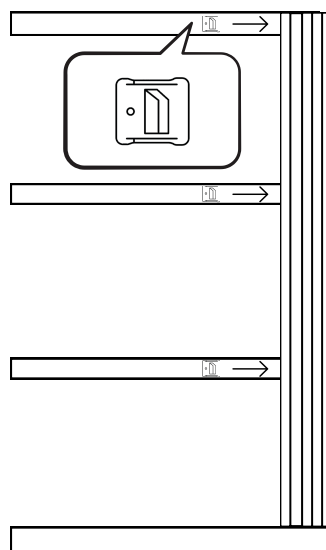


3

Schraub-Clips mit den
beigelegten Schrauben
an der richtigen Position
an den Holzlatten
festschrauben.

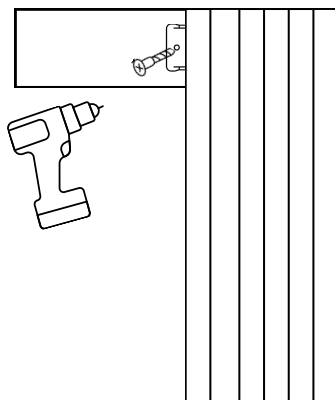

4

Wiederhole die Schritte 2 & 3
mit allen weiteren Paneelen.

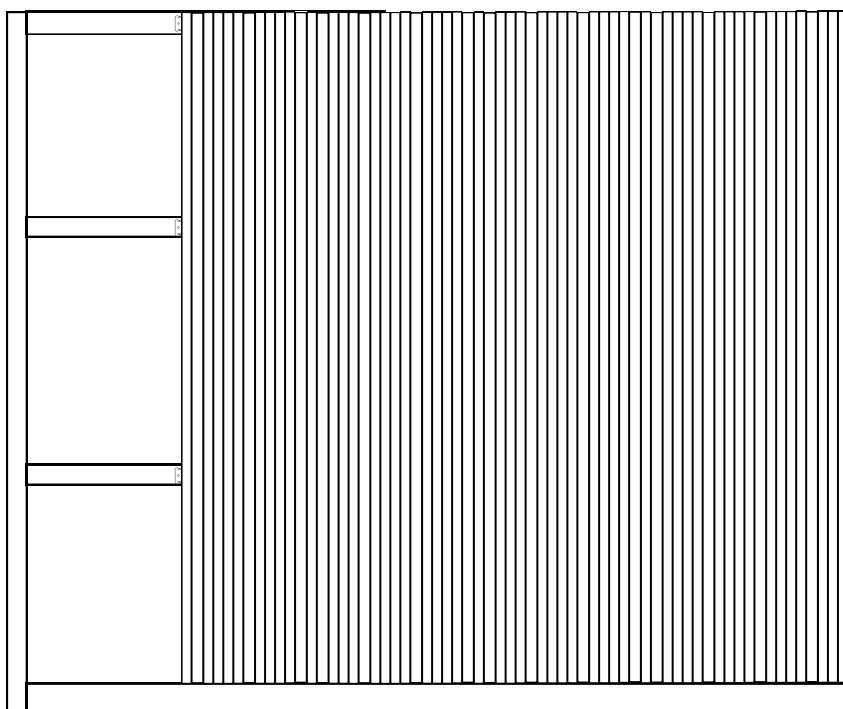



Aesthetics & Acoustics

ORGANOID GmbH

**Hauptstandort &
Manufaktur:**
Nesselgarten 422
6500 Fliess

Vertriebsbüro:
Kaiserjägerstraße 4a
6020 Innsbruck

+43 5449 200 01 | info@organoids.com | www.organoids.com